BRITANIA

Umidificador e Purificador de Ar

Air Active

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto da linha Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções,** guardá-lo para eventuais consultas.

CUIDADOS

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a **Assistência Técnica Autorizada.**

•O plugue do umidificador deverá ser retirado da tomada elétrica se o aparelho não for usado por muito tempo.

•Não utilize o aparelho e o cordão de alimentação estiver danificado, o produto deve ser encaminhado a Assistência Técnica Autorizada para ser substituido, a fim de evitar riscos;

•Se o reservatório de água estiver cheio, segurar firmemente com as duas mãos ao transportá-lo.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Nunca tocar no canal condutor de água ou nos componentes imersos em água durante o funcionamento do aparelho.

•Nunca utilizar o umidificador se não contiver água no seu reservatório.

•Nunca adicionar substâncias à água que não sejam produzidas ou indicadas pelo fabricante.

•Nunca lavar, limpar nem instalar os componentes do aparelho sem antes o ter desligado da tomada elétrica.

•Nunca usar o umidificador ao ar livre. Manter o aparelho fora do alcance de crianças. Não deixar que eles usem o aparelho sem a supervisão de um adulto.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à **Assistência Técnica Autorizada.**

•Jamais encostar nas partes internas do aparelho durante o funcionamento.

•Ao transportar o aparelho, segurá-lo sempre pela base.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

•Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.

•Nunca deixar o umidificador em locais acessíveis a crianças.

•Nunca usar o aparelho em locais onde haja gases explosivos.

•Nunca colocar o umidificador perto de fontes de calor, como fogões. Não expor o aparelho à luz direta do Sol.

•Sempre utilizar o aparelho em temperatura ambiente para evitar danos.

•Colocar o umidificador longe de móveis e de eletrodomésticos. Não deixar que a saída (bico) de umidade aponte diretamente para uma parede ou eletrodoméstico.

TEORIA SOBRE A TECNOLOGIA QUE UTILIZA ULTRA-SOM

A tecnologia por ultra-som está bem consolidada e vem sendo amplamente usada em várias áreas. O umidificador por ultra-som utiliza alta freqüência para converter a água em partículas que serão em seguida propelidas uniformemente no ar com auxílio de um pequeno ventilador. As partículas geradas pelo umidificador tornam o ar muito mais fresco e úmido.

CARACTERÍSTICAS

•Desligamento Automático

Se o reservatório de água ficar abaixo do nível mínimo, o aparelho irá desligar automaticamente.

•Vaporizador por ultra-som

Adotam técnicas especiais de vaporização. O vaporizador é fácil de limpar, assegurando ao seu aparelho uma vida útil mais longa.

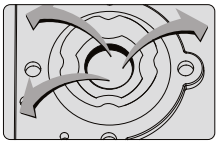

DIAGRAMA ESTRUTURAL

01 - Saída de vapor com direcionador de vapor
02 - Display
03 - Corpo do aparelho
04 - Reservatório de água
05 - Tampa do reservatório de água
06 - LED
07 - Sensor de nível d'água
08 - Transdutor (Ultra som)
09 - Ventoinha
10 - Filtro de carbono ativo
11 - Pés antiderrapante

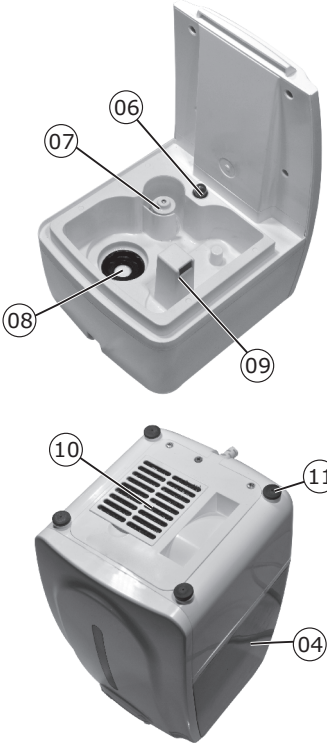

imagens meramente ilustrativas

DISPLAY - LUZ INDICADORA

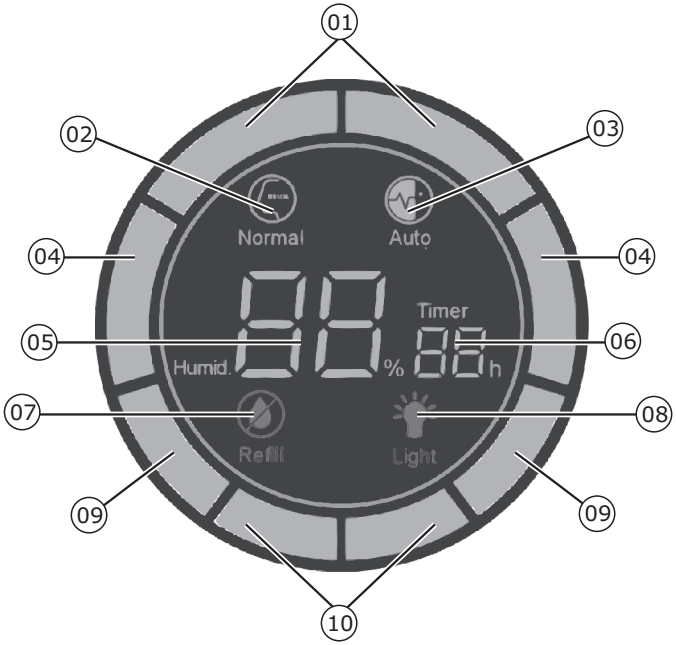

01 - Indicador de intensidade de névoa alta
02 - Indicador de funcionamento normal
03 - Indicador de funcionamento automático
04 - Indicador de intensidade de névoa média
05 - Indicador de umidade (porcentagem)
06 - Indicador de tempo do Timer
07 - Indicador de reservatório vazio
08 - Indicador de funcionamento do Led (reservatório de água)
09 - Indicador de intensidade de névoa baixa
10 - Indicador de intensidade de névoa extra-baixa

FUNCIONAMENTO

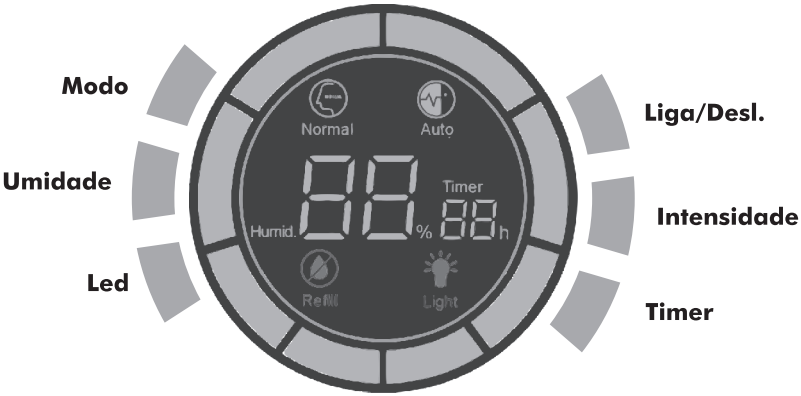

Modo: Pressionar o botão sucessivamente para alterar o modo de funcionamento entre "Normal" e "Auto".

Umidade: Pressionar o botão sucessivamente para definir a porcentagem de umidade em que o aparelho irá funcionar durante o modo "Auto".

Led: Pressionar o botão para ligar ou desligar o Led do reservatório de água.

Liga/Desl.: Pressionar o botão para Ligar ou Desligar o aparelho.

Intensidade: Pressionar o botão sucessivamente para alterar o nível de intensidade de névoa.

Timer: Pressionar o botão sucessivamente para programar o tempo de funcionamento do aparelho. O Timer funciona com intervalos de 1 hora podendo ser programado com o máximo de 12 horas.

LOCAL E OPERAÇÃO

•Colocar o umidificador a uma distância mínima de 2 metros de televisores, caixas de som ou outros eletrodomésticos.



•Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.

•Nunca colocar o aparelho perto de cortinas.

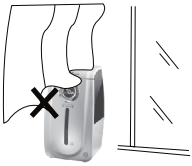

•Não colocar o aparelho perto de fogões ou outras fontes de calor. Não expor à luz direta do Sol.

ENCHENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Com o aparelho desligado, segurar o reservatório de água pela alça ou com as duas mãos pela lateral do mesmo e puxar para cima para retirá-lo.

Virar o reservatório de cabeça para baixo e retirar a sua tampa girando-a no sentido anti-horário.

ENCHENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Encher o reservatório com água limpa.

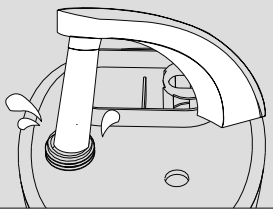

Recolocar a tampa do reservatório, parafusando-a firmemente no sentido horário.

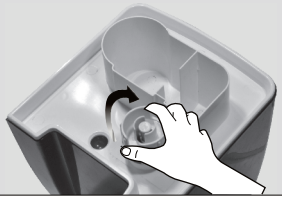

Virar o reservatório de cabeça para cima segurando com as duas mãos e recolocar o reservatório no aparelho.

IMPORTANTE.

•Não inserir o plugue do umidificador com as mãos molhadas, pois poderá ocorrer choque elétrico.

•Retirar o plugue da tomada ao transportar o aparelho.

•Não remover o reservatório de água com o aparelho em funcionamento.

•Inserir bem o plugue na tomada para garantir uma boa conexão.

•A Performance do aparelho está ligada as condições do ambiente;

•Condições ideais de funcionamento: umidade relativa do ar < 80%RH.

•Temperatura da água: < 40ºC. Utilizar apenas água limpa.

• Não Bloquear a saída do bico vaporizador.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Cuidado: Antes de limpar e encher o reservatório com água, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. Realizar a limpeza e manutenção do aparelho a cada semana de uso. O acúmulo de sujeira irá diminuir o rendimento e reduzir a vida útil do aparelho.

Limpeza do reservatório.

Retirar o reservatório do aparelho e desparafusar sua tampa. Retirar os acúmulos de minerais e resíduos com um tecido macio. Em seguida lavar o reservatório com água limpa (FIGURA 1).

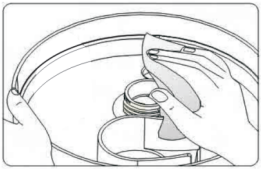

FIGURA 1).

imagens meramente ilustrativas

Limpeza do canal condutor.

Se houver depósitos calcários no condutor, limpá-los com um tecido macio e em seguida lavar com água (FIGURA 2).

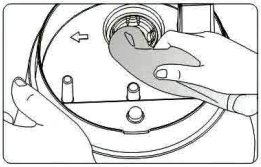

FIGURA 2

Limpeza do vaporizador por ultra-som.

Colocar um pouco de detergente neutro na superfície do vaporizador, derramar um pouco de água e deixar amolecer por 5 minutos. Em seguida escová-lo e lavá-lo (FIGURA 3).

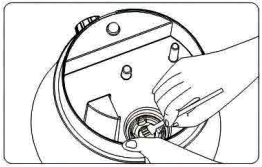

FIGURA 3

Limpeza da superfície do gabinete.

Para limpar o gabinete, usar um pano umedecido em água morna e lavar o bico vaporizador com água limpa.

Não molhar a base do aparelho de modo que possa entrar água nos componentes internos.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO UMIDIFICADOR POR ULTRA-SOM

•Utilizar apenas detergente neutro e água limpa para efetuar a limpeza do aparelho.

•Nunca utilizar objetos pontiagudos para limpar o aparelho.

ARMAZENAGEM

Antes de guardar, desligar o aparelho e esvaziar o reservatório de água. Em seguida executar o item Limpeza e Manutenção que consta neste manual de instruções. Retirar toda a umidade usando um pano macio e seco.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Aparelho não emite vapor	Sem energia na tomada elétrica.	Verificar se a tomada está energizada utilizando outro eletrodoméstico.
	Nível de água baixo.	Encher o reservatório de água.
	Reservatório de água mau encaixado no aparelho.	Encaixar o reservatório de água corretamente.
	Saída do bico vaporizador bloqueada.	Desobstruir a saída do bico vaporizador.
Odores estranhos	Aparelho novo.	Retirar a tampa do reservatório. Manter o reservatório em local fresco e ventilado por 12 horas.
	A água está suja ou se encontra há muito tempo no reservatório.	Trocar a água e limpar o reservatório de água.
Ruídos anormais.	O ruído provém do contato do aparelho com a superfície sobre a qual foi colocado.	Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
Vapor com baixa intensidade.	Regulador de intensidade de vapor na posição mínima.	Selecionar uma posição com intensidade melhor.
	Acúmulo de sujeira no transdutor.	Desligar o aparelho e efetuar a limpeza do mesmo seguindo o tópico "Limpeza e Manutenção"

04/12 813-09-05 778321 REV.1